





I N S T R U C C I O N E S D E M A N T E N I M I E N T O

# PLACA PULSADORA I-COMFORT

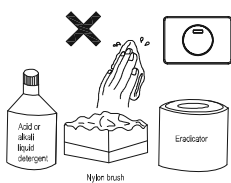

- La placa se puede limpiar con un trapo suave con detergente líquido neutro. Limpie el detergente y la suciedad con un paño suave escurrido y vuelva a limpiar con un paño suave seco.

- No utilice erradicador, polvo o aceite abrasivo, detergente líquido ácido o alcalino y cepillo de nailon para limpiar el producto, para evitar daños.

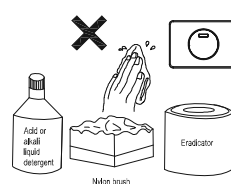


- The plate can be cleaned by soft cloth with neutral liquid detergent. Wipe off the detergent and dirt with a wrung soft cloth and wipe again with a dry soft cloth.

- Do not use eradicator, abrasive powder or oil, acid or alkali liquid detergent and nylon brush to clean the product, to avoid damage.



- La plaque peut être nettoyée avec un chiffon de tamisage avec un détergent liquide neutre. Essuyez le détergent et la saleté avec un chiffon doux essoré et essuyez à nouveau avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas d'éradicateur, de poudre ou d'huile abrasive, de détergent liquide acide ou alcalin et de brosse en nylon pour nettoyer le produit, afin d'éviter tout dommage.

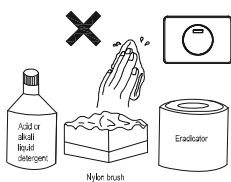

- A placa pode ser limpa peneirando um pano com detergente líquido neutro. Limpe o detergente e a sujeira com um pano macio torcido e limpe novamente com um pano macio e seco.

- Não use erradicador, pó ou óleo abrasivo, detergente líquido ácido ou alcalino e escova de náilon para limpar o produto, para evitar danos.

